Tel: +32 3 766 02 02 Fax: +32 3 766 10 67



MATERIELS D'ETANCHEITE

LEAK-40 TUBE : 39 ml (1¹/3 oz)

LEAK-118 POT PLASTIQUE + Pinceau : 118 ml (4 oz)
POT PLASTIQUE + Pinceau : 474 ml (16 oz)

LEAK-TEFLON-40 TUBE: 39 ml (1¹/3 oz) avec Teflon


- La fameuse et véritable "SOUDURE à FROID" bien connue et dite "LEAK LOCK" est d'un emploi universel.
- Pour Filetages, Joints, Boulons, Brides, Métaux, Plastiques...
- C'est une résine liquide qui adhère à toute surface et pénètre tout interstice par capillarité. Résiste aux vibrations.
- · Convient pour tous Réfrigérants, Gaz, Eau, Air, etc...
- Nettoyer préalablement à l'alcool, les surfaces à "souder".
- Excès de "LEAK LOCK" et résidus s'enlèvent à la brosse.
- Température de service: -129°C (-200°F) à +204°C (+400°F).
- Résistance: du Vide absolu à 689 bar (10,000 psi).

L-41600



	Haute performance pour l'assemblage et l'étanchéité de tous filetages
	Plage de température : -46°C (-50°F) à +177°C (-350°F).
	Contient 35 g
	Plage de pression : 340 bar liquide à 34 bar gaz
L-49050	PATE D'ETANCHEITE au PTFE
	Parfait pour tous Raccords filetés de tuyaux soumis
	à vibrations.
	Plage de Température : de -54°C (-65°F) à +204°C (+400°F)
	Plage des Pressions : 690 bar (Liquide) à 206 bar
	(Gaz)
	Contient 50 ml

STICK D'ETANCHEITE au PTFE

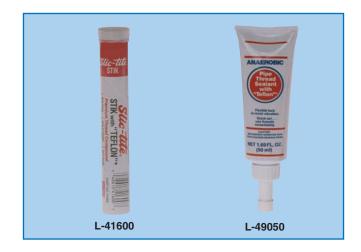

Tel: +32 3 766 02 02 Fax: +32 3 766 10 67



L-11575

HEAT-SEAL STICK Contenu: 12 mL

DESCRIPTION

- A base de résine polymérisante à la chaleur. Très pratique.
- Permet de réparer en 90 sec toute fuite ou fissure sur les évapos, condenseurs et autres tuyauteries contenant des CFC, HCFC, HFC et leurs Huiles et AMMONIAC et SO2.
- S'utilise sur tous métaux, céramique et verre.
- Résiste température jusqu'à +175°C (+ 350°F).
- Résiste pression jusqu'à 31 bar (450 psi).

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer la surface concernée (Pas de laine de verre) Enlever toute trace d'huile (l'huile interfère avec l'Epoxy) Aspirer la surface si besoin (50 mm de Hg de vide).
- 2. Réchauffer la surface à réparer à la torche. Pas le Stick.
- Retirer la flamme. Appliquer le bout du STICK sur la surface à réparer. Le STICK fond de suite et dépose une pellicule d'environ 0.8 mm

Recommencer l'opération (à côté ou autour) si besoin.

- 4. Ensuite, balayer légèrement à la flamme la surface déjà recouverte (durant 1 minute et sans arrêter la flamme).
- 5. Poncer et repeindre si besoin. C'est tout!



